



SumiMPO®コネクタの極性変換手順

1. フロントハウジングの取り外し

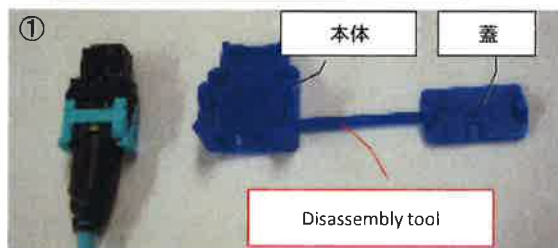

本体にコネクタを取付けてください。

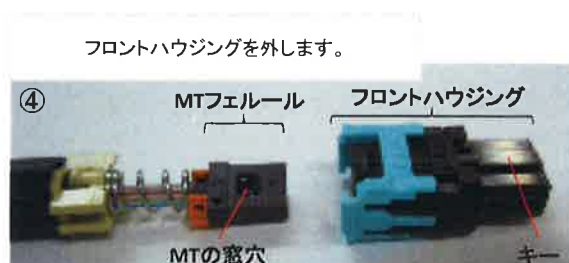


2. 極性変換とフロントハウジング組立



・MTフェールールの先端が見えない状態で、フロントハウジングを無理に押し込まないでください。

フロントハウジングの先端からMTフェールールが見えた状態にしてください。
フロントハウジングの先端からMTフェールールが見えない場合は、⑧、⑨を参照ください。

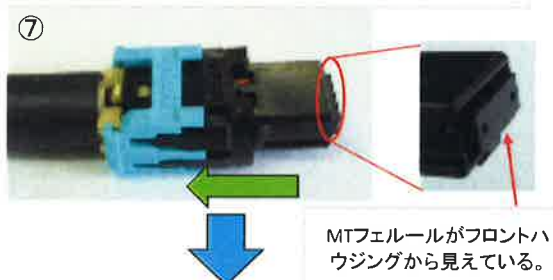

途中で止まってしまい、フロントハウジングが



フロントハウジングを『カチッ』というまで押し込み完成です。



コネクタ端面側を見ながら、MTフェールールがフロントハウジングの中心にくるように調整しながら挿入してください。

SumiMPO®コネクタのガイドピンあり⇔なし変換手順

○ ガイドピンあり⇔なしの変換の流れ




- 💡 ・コネクタのガイドピン切換えは1回のみとなります。
- ・一度取り外したガイドピンは再利用できませんので、使用しないでください。

① Wedge toolの取付け




Wedge toolの突起(○部分)が下にした状態でコネクタを取付けます。

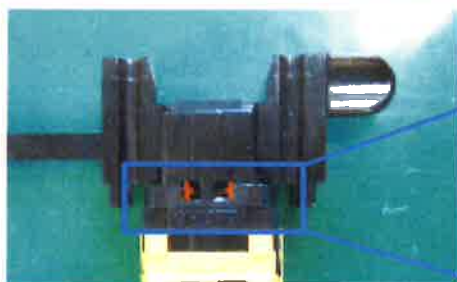

正しい方向

コネクタの穴からオレンジ色の部品の一部が見えている

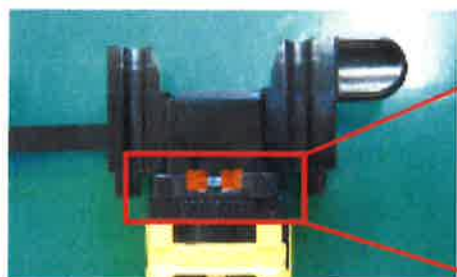


正しくない方向

コネクタの穴からオレンジ色の部品の全体が見えている



コネクタを裏返してください

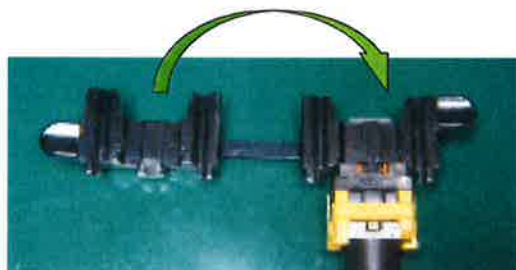


Wedge toolを折り返して、コネクタを挟み込みます。



② ガイドピンの取り付け方法


使用するコネクタのロスグレードによって、Guide-pin insert toolが異なりますので、ご注意願います。

部品品名	現品表示	ファイバ種 ロス グレード	Single Mode		Multi Mode	
			Low Loss	Standard Loss	Low Loss	Standard Loss
MPOv5 Guide-pin insert tool with pin for SMLL	LL PIN	適用	○	○	○	○
MPOv5 Guide-pin insert tool with pin	STD PIN	適用	×	○	○	○

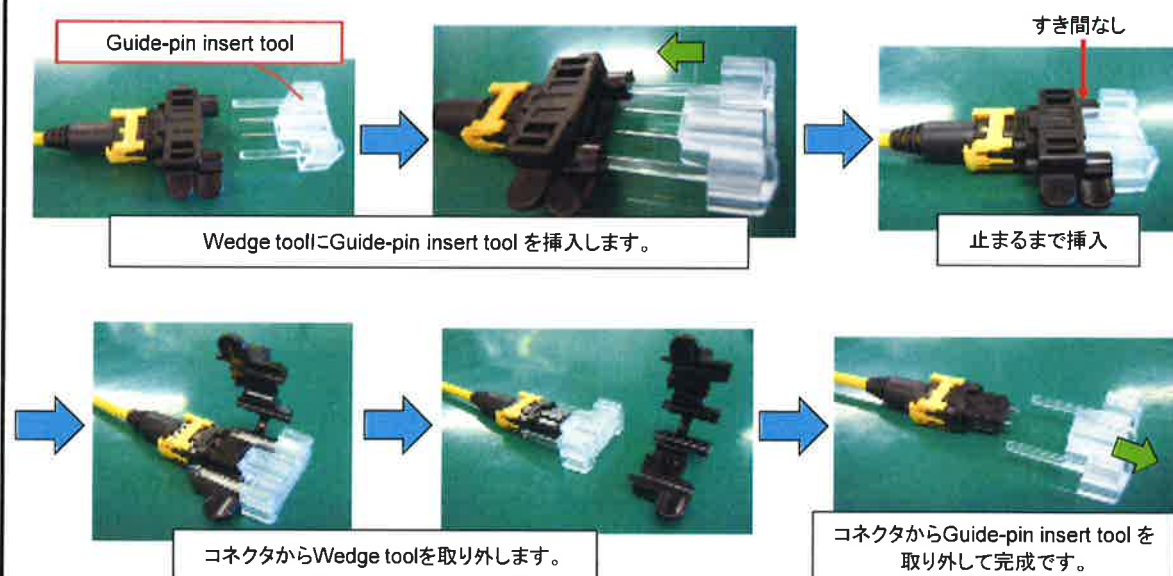

③ ガイドピンの取り外し方法

ガイドピン取り外しには市販のラジオペンチを準備願います。

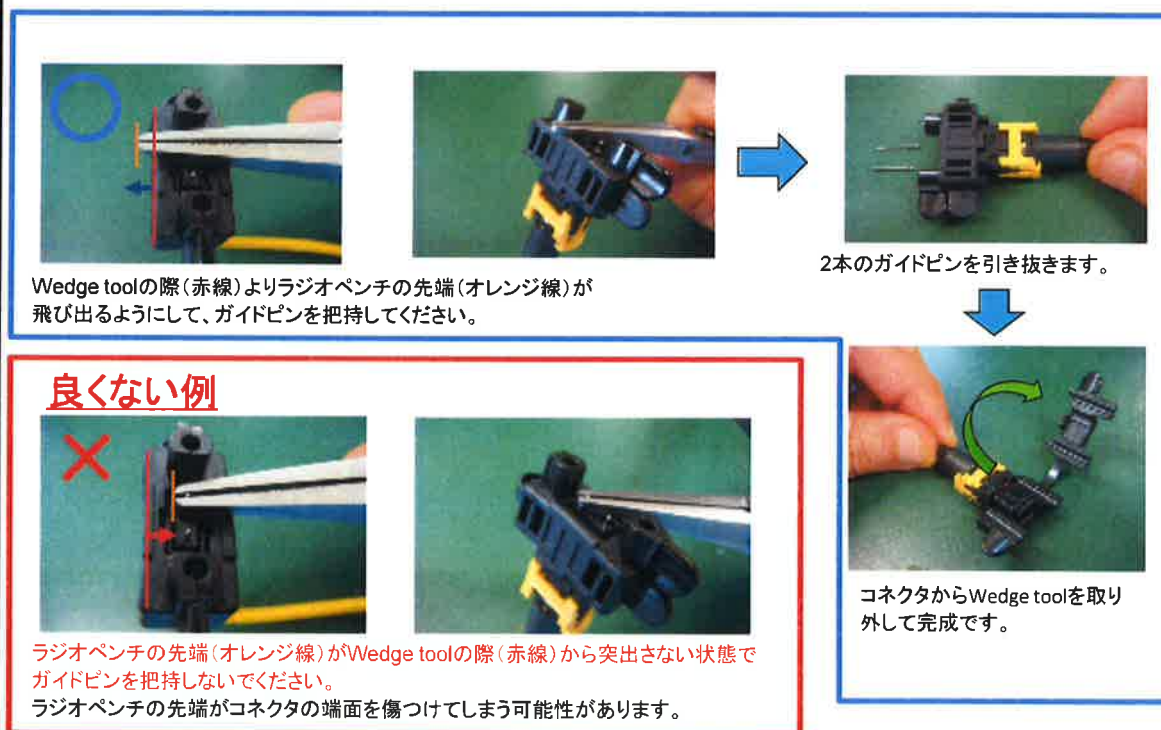

[Contact]

住友電気工業株式会社 光機器事業部
TEL : 045- 853-7225, FAX : 045- 851-1286