
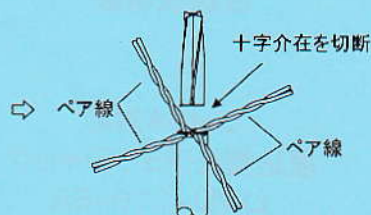


施工方法


1. ケーブルの外被を予め先端から30mm剥離します。

次に4対のペア線を十字に開き、ケーブル中心の十字介在を根元から切断します。

ケーブル(UTPケーブルAWG23~26単線)


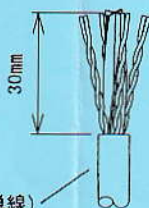


2. 心線の色をジャック裏面の色表示(端子配列)に合わせ、心線を端子にセットします。

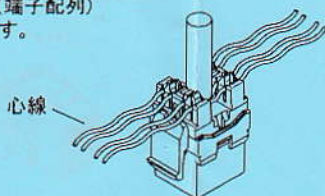

3. 110打込み工具で心線を押し込み、余分な心線をニッパ等で切断します。


110打込み工具

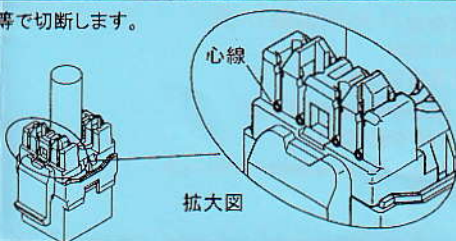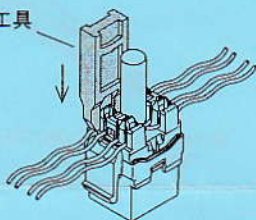


心線はできるだけ根元より切断してください。

4. 心線カバーを被せ、しっかりと押し込みます。

心線カバー

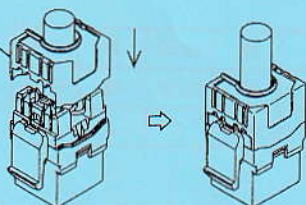

ケーブルは左右にも引き出せます。

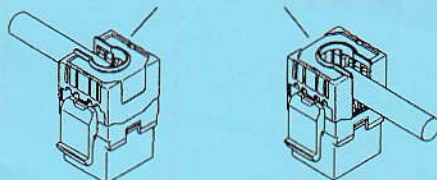

5. ホルダの「UP」表示を上面にし、ジャックをホルダにはめ込みます。

ホルダにジャックの下爪を掛けます。

ジャックを回転させて上爪をはめます。

完成

